

sirAdos® Baudaten

Die sirAdos Baudaten sind eine externe Datensammlung mit einer Vielzahl von Bauinformationen wie z.B. Ausschreibungstexten, Baupreisen, Technischen Vertragsbedingungen, u.v.a.m.

Nach ARRIBA können Sie aus den sirAdos Baudaten folgende Inhalte übernehmen:

- sirAdos Positionen incl. Skizzen und Hinweistexte
- sirAdos Vorbemerkungen

Datenformat

Wählen Sie vorzugsweise das Ausgabeformat MDI oder das Ausgabeformat MDI-RTF.

Datei

Hier sollte die in der ersten Dialogbox angegebene Datei AUSGABE.MDI mit dem vollständigen Pfad zu Ihrem Temporären Windows-Verzeichnis stehen. Mit der Ordner-Schaltfläche können Sie die richtige Datei suchen und übernehmen.


Wissen Sie den Pfad zur Datei AUSGABE.MDI nicht, können Sie in Ihrer Windows-Taskleiste nach ARRIBA® wechseln. Dort steht eine Meldung mit dem kompletten Pfadnamen der Datei AUSGABE.MDI in einer Box.

Optionen

ARRIBA erwartet, daß alle markierten Positionen in einer gemeinsamen Ausgabedatei gesammelt werden, da sonst nicht alle markierten Positionen nach ARRIBA importiert werden.

Import von Positionen über allgemeine Import-Schnittstelle

Sie können von der sirAdos Baudate-CD-ROM die erworbenen Positionen in den folgenden Formaten in ARRIBA einlesen (MDI, MDI-RTF, GAEB 2000, GAEB 82 und GAEB 83). Bei diesem Import wird dann ein neues LV erzeugt und in der ARRIBA Projektstruktur abgelegt. Wählen Sie in der ARRIBA Projektstruktur den Menübefehl **Projekt | Import...** Achten Sie bitte darauf, daß Sie im Strukturbaum eine Vergabeeinheit markiert haben. Bsp.:

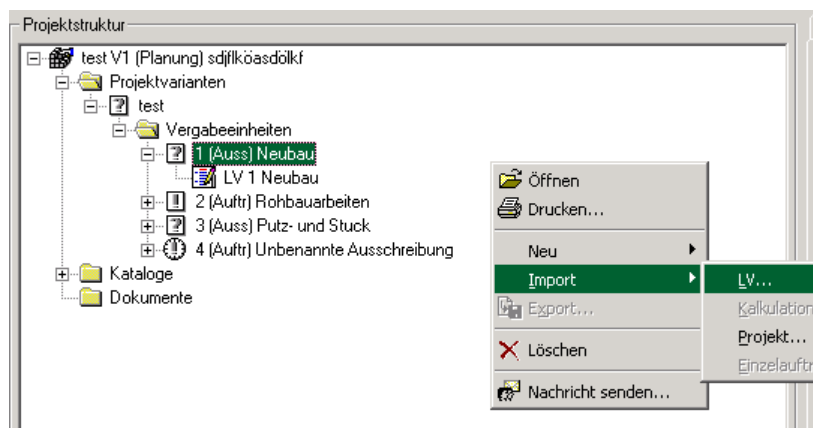

Wenn Sie die Austausch-Datei als Mutter-LV (TLK) einlesen möchten, müssen Sie im Stammprojekt den Ordner *Kataloge* öffnen und dort entweder einen bestehenden Teilleistungskatalog markieren oder einen neuen Teilleistungskatalog einfügen (Kontextmenü: **Neu | Teilleistungskatalog**). Markieren Sie den gewünschten Teilleistungskatalog und importieren Sie dann die Datenaustauschdatei über den Menübefehl **Projekt | Import...**